# 351Mセ帯デジタル簡易無線基地局用ビームアンテナ

## A 3 5 0 S 5 の仕様

利 得 : 351MHz··11.15dBi

最大エレメント長: 0.42m

ブーム長: 1.40m 回転半径: 1.35 m 受風面積: 0.07 m<sup>2</sup> 重 量 : 1.00kg 適合マスト径: φ32~φ60mm 入力コネクター: M

★注: エレメントは6本ありますが、1本のエレメント (インピーダンス補正用)

は動作要素が異なりますので、5エレメントと称しています。

### A 3 5 0 S 5 の組立

☆この度はA350S5をお買い求めいただき、まことに有り難うございます。 このアンテナは簡易業務無線351Mb帯5エレメント八木です。 移動運用にもご使用いただけるよう、組立簡単、軽量に設計されています。

エレメント、ブーム等、各部品の端面が鋭くなっていますので、 注意して作業を進めて下さい。


タワー等に設置される場合は同軸コネクターに防水処理をして下さい。 タワー等に設置される場合はネジ等をしっかりと締め付けて下さい。

#### ☆アンテナの組立

-番前のエレメントと給電部のエレメントを除き4本のエレメントは ブームに取り付けてあります。


- ①エレメントを固定してあるナットを緩めて、ブームと直角になるように姿勢を 直してナットを締め付け、固定して下さい。
- ②マストクランプをブームに取り付けます。
- マストクランプの端面が鋭いので、怪我にご注意下さい。
- ③コネクターの無いエレメントを一番前に取り付けます。
- コネクターの付いたエレメントを前から5番目の穴に取り付けます。
- ④給電部の防水作業と各ネジの締め付け確認。
- ⑤マストに取り付けます。・・・垂直偏波専用

### ①エレメントの姿勢を直す

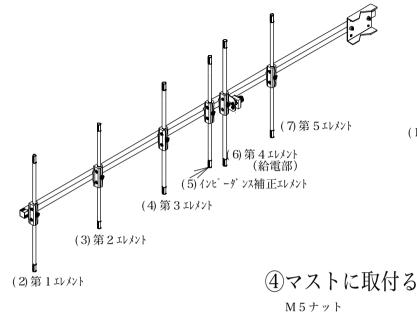


# ②マストクランプを取付る


工場出荷時はブームに仮に取り付けてあります。 組立完成後、位置の修正と増し締めをして下さい。

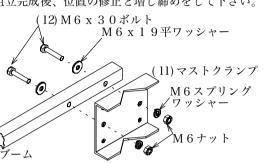


### A350S5 部 品 表

росоо др нн 🙊		
品番	品名	数量
1	ブーム・・・1400mm	1
2	第1エレメント・・330mm	1
3	第 2 エレメント・・ 3 5 8 mm	1
4	第3エレメント・・361mm	1
5	インピーダンス補正エレメント・・381mm	1
6	第4エレメント・・給電部	1
7	第5エレメント・・421mm	1
8	M 5 x 5 5 ネジ・・・エレメント取付用	6
9	M5スプリングワッシャー・・エレメント取付用	6
1 0	M5ナット・・・エレメント取付用	6
1 1	マストクランプ	1
1 2 1 3	M6x30ボルト (ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー)	2
1 3	M 5 x 6 3 x 8 5 U ボルトセット	2
1 4	組立説明書(本書)	1

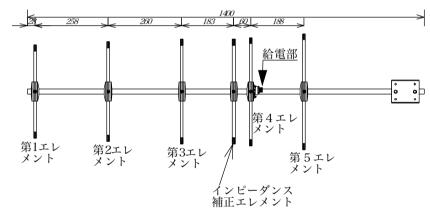


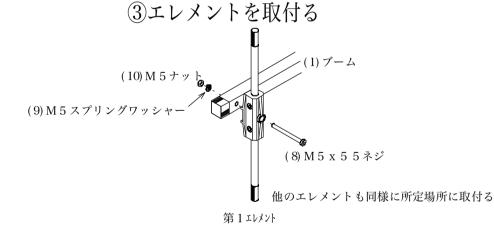

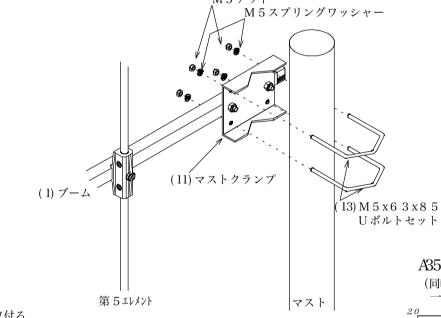

#### A350S5 SVR表

(同軸ケーブルの長さや、周囲の状況で

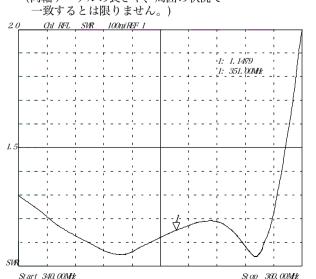

#### A350S5指向特性



- ■お買い上げいただいた製品は厳重な品質管理のもとに生産され ていますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら販 売店にお申し付け下さい。
- ■アンテナの仕様および外観は改良のため予告なく変更すること がありますのでご了承下さい。
- ■このアンテナの用途外、正常に動作していない状態のアンテナ を使用して発生するトラブルについては責任を負いかねますので 取扱説明書の各注意事項を守ってください。

第一電波工業株式会社 〒350-0022埼玉県川越市小中居445-1 製品のお問い合わせは TEL049-230-1220(代) FAX049-230-1223 技術的なお問い合わせは TEL049-230-3760 FAX049-235-7307

DI AMONDO ANTENNA CORPORATI ON MIyata Building, No. 15-1, 1-chone Sugano, Tosi na-ku Tokyo, Japan 170-0002 TEL03-3947-1411 FAXO3-3944-2981 ホームページ http://www.dianond-ant.co.ip